


Unterschiede Motorblock Fiat Dino 2400 zu Ferrari Dino 246

Fiat Dino 2400




Ferrari Dino 246

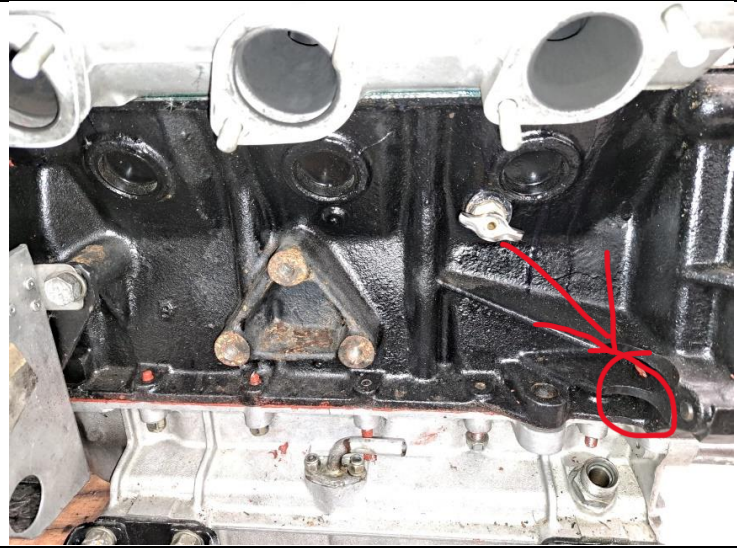

Aussparungen für Ölpeilstab. Um einen Fiatblock zu verwenden, muss die Aussparung angebracht werden.

Room for the dipstick pipe. To use the Fiat block you have to make space by grinding.

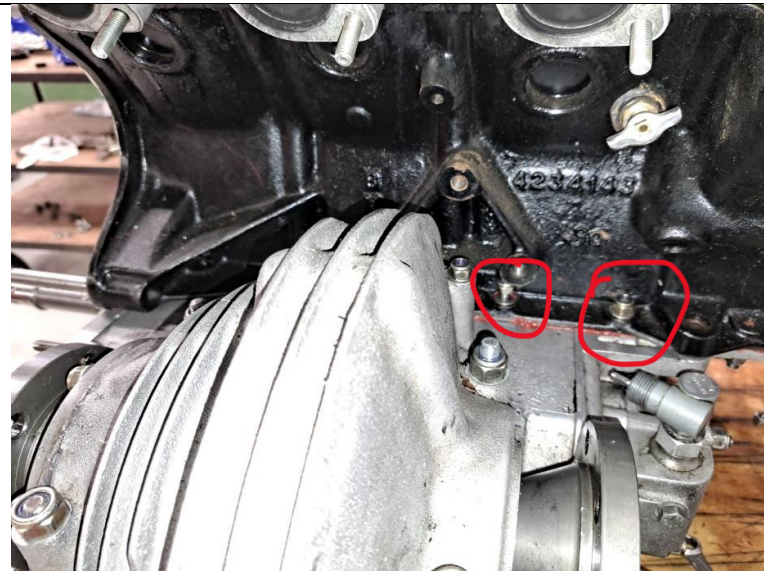

Befestigung der Ölwanne per Stehbolzen. Hierzu Gewinde im Motorblock. Mutter unten.

Mounting of the oil pan. Threads for studs in block, nuts below.

Befestigung des Getriebes mit Stehbolzen. Gewinde im Getriebegehäuse. Mutter oben. Um einen Fiat Block zu verwenden, müssen die Gewinde ausgebohrt werden.

Mounting of the gearbox. Threads for studs in gearbox. Nuts above.